


SPM Fabrik

Schuhputzmaschinen

Аппараты для чистки обуви

Торговая марка SPM Fabrik

Паспорт изделия

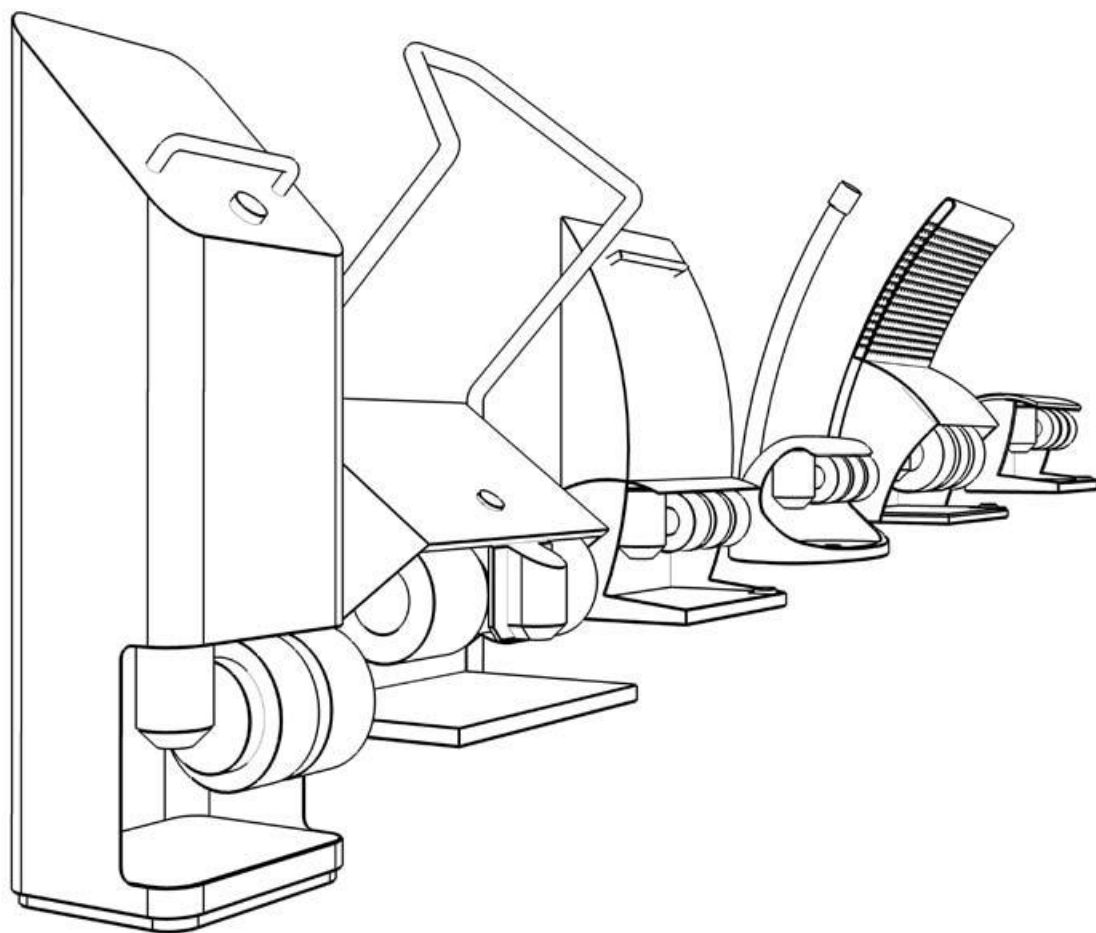

www.spm-fabrik.ru

2025

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Аппарат для чистки обуви (далее – изделие) предназначен для очистки верхней части обуви от загрязнений и полировки очищенной верхней части обуви вращающим движением щеток, приводящихся в движение электродвигателем. В изделиях со встроенным диспенсером для обувного крема возможна полировка обуви с использованием полирующего крема. В изделиях для очистки подошвы обуви, очистка обуви осуществляется путем прикосновения подошвой обуви на щетки, или наступанием ногами на решетку, под которой находятся вращающиеся щетки и сквозным проходом по изделию. Изделие применяется для индивидуального использования внутри жилых помещений, гостиниц, бизнес-центров, предприятий общественного питания, заводов и фабрик, спортивно-концертных комплексов и различного рода административных учреждениях. Включение и выключение изделия производится различными методами, в зависимости от модели изделия.

1.2 Технические данные указаны в Приложении №1.

2. Комплектность

2.1 Изделие состоит из основных компонентов: корпус, приводной электрический двигатель, система управления электродвигателем, щетки, отдельный или встроенный электропитания, паспорт изделия. Возможны дополнительные компоненты, в зависимости от модели изделия: система подачи крема, коврик, помпа для перекачивания жидкости, различные датчики, обеспечивающие работу изделия. Изделие упаковано в картонную коробку с вкладкой ложементов для сохранности изделия. Модели, которым необходима упаковка для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении до запуска в эксплуатацию, оснащаются дополнительной жесткой упаковкой в виде деревянной обрешетки.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия изготовителя

3.1 Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты приобретения изделия, за исключением следующих комплектующих: щетки и система подачи крема - 3 месяца; кнопка включения - 6 месяцев; ножки изделия – 1 месяц; с даты приобретения изделия.

3.2 Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты приобретения изделия.

3.3 Дата приобретения изделия указывается в гарантийном талоне, который прилагается к изделию.

3.4. Изготовитель оставляет за собой право менять гарантийные сроки.

3.5. Изготовитель отказывает в гарантийном ремонте:

- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки, хранения;
- при использовании комплектующих, не являющихся производимыми изготовителем;
- при изменении конструкции изделия без согласования с изготовителем;
- если изделие неисправно в результате стихийного бедствия (пожара, наводнения и т. п.), войны и прочих явлений, неконтролируемых изготовителем и эксплуатантом;
- при подключении к сети электропитания с несоответствующим напряжением.

4. Заметки по эксплуатации и хранению

4.1 Необходимо соблюдать общепринятые правила эксплуатации изделия и допускать к обслуживанию и ремонту лиц, имеющих право на ремонт изделия.

4.2 В случае наличия пломб на комплектующих, при удалении их в гарантийный период необходимо сообщить об этом изготовителю.

4.3 Изготовитель имеет право на внесение технических изменений с целью повышения качества и надежности работы изделия.

4.4. Перед первым применением изделия необходимо ознакомиться с условиями по эксплуатации изделия.

4.5 При передаче изделия на хранение необходимо вывести изделие из эксплуатации: обесточить изделие, очистить от следов эксплуатации, упаковать по необходимости. Хранить в пределах срока службы изделия при влажности и температуре, принятой для хранения изделий, оснащенных электрическими двигателями и окрашенных порошковой окраской. Нежелательно хранение бывшего в эксплуатации изделия при температуре ниже +4 градусов Цельсия. Необходимо учитывать отсутствие у части изделий пыли и влагозащиты. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

4.6 Изделие предназначено исключительно для целей, указанных в пункте 1.1. В иных целях эксплуатация запрещена. Изготовитель не несет ответственность за последствия эксплуатации изделия в иных, кроме как указанных в п. 1.1 целях.

4.7 Питание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (230 ± 23 , 380/400 В) частотой ($50 \pm 2,5$) Гц в соответствии с ГОСТ 29322.

4.8 Изделие устанавливают и эксплуатируют в помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С (до +25 °С при влажности 90%).

4.9 Изделие подключается к сети электропитания путём включения вилки соединительного шнура в трехполюсную розетку (с заземляющим контактом). Если по каким-либо причинам установка трехполюсной розетки невозможна, то для подключения изделия к двухполюсной сети рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое приобретается в розничной торговой сети. Перед подключением изделия проверьте, чтобы напряжение электросети соответствовало напряжению, указанному на маркировочной табличке, находящейся на задней панели. Изделие должно подключаться к электросети через трехполюсную розетку (с заземляющим контактом).

4.10 При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электробытовыми приборами. При появлении во время эксплуатации признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании к металлическим частям) отключите изделие от сети электропитания и вызовите мастера для выявления и устранения неисправности.

Отключайте изделие от сети электропитания:

- при чистке его внутри и снаружи;
- при перемещении его на другое место;
- при влажной уборке полов под изделием и вблизи него;
- при выполнении других операций, связанных с обслуживанием изделия.

5. Особые отметки



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ПРИКАСАТЬСЯ К ВКЛЮЧЕННОМУ ИЗДЕЛИЮ И УСТРОЙСТВАМ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ, МОЙКИ И ДР.)!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕТЕВОГО ШНУРА. ОБЕРЕГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

При появлении во время эксплуатации признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании к металлическим частям) отключите изделие от сети электропитания и вызовите мастера для выявления и устранения неисправности.

6. Сведения об утилизации

5.1 По истечению срока службы изделие подлежит выводу из эксплуатации и утилизации эксплуатирующей организацией.

5.2 Перед утилизацией изделие должно быть очищено от загрязнений.

5.3 Изделие отключают от сети электропитания и производят разборку с соблюдением мер безопасности.

5.4 Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим частям и прочим материалам.

5.5 Утилизация упаковки производится согласно материалам упаковки: картон и пластик.

7. Свидетельство об упаковывании

Аппарат для чистки обуви

наименование изделия

обозначение

№ _____

заводской номер

Упакован(а) ИП Федотов Дмитрий Викторович

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

—

должность

—

личная подпись

—

расшифровка подписи

год, месяц, число

8. Свидетельство о приемке

Аппарат для чистки обуви

наименование изделия

обозначение

№ _____

заводской номер

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и призван(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9. Прочая информация



Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
№ RU C-RU.0010.B.00299/24
Срок действия с 17.12.2024 по 16.12.2029 г.

Изделия изготовлены по техническим условиям.

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Федотов Дмитрий Викторович

Место жительства: 109559, Россия, город Москва, улица Краснодарская, дом 65/18, корпус 2, квартира 16

Адрес места осуществления деятельности: 111250, Россия, город Москва, проезд завода Серп и Молот, дом 12

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 319774600425670.

Телефон: +79265258785 Адрес электронной почты: dmifv@yandex.ru

www.spm-fabrik.ru

Технические характеристики

Ellipse, Ellipse plus, Ellipse Leder, Ellipse plus Leder 44*127 см, 230 B, 150 BT, 47 кг Quadro, Quadro plus 38*34*127 см, 230 B, 150 BT, 47 кг Poliswing 57*40*91 см, 230 B, 150 BT, 47 кг Cosmo 60*38*32 см, 230 B, 130 BT, 12 кг Cosmo plus 60*42*95 см, 230 B, 130 BT, 20 кг Elegance couleur 50*30*36 см, 230 B, 130 BT, 16 кг Elegance couleur plus 50*30*86 см, 230 B, 130 BT, 28 кг Elegance nature 50*30*36 см, 230 B, 130 BT, 16 кг Elegance nature plus 50*30*86 см, 230 B, 130 BT, 25 кг Polifix 2, Polifix 2 gold 94*31*56 см, 230 B, 150 BT, 25 кг Polifix 2 plus, Polifix 2 plus gold 59*32*102, 230 B, 130 BT, 25 кг Polifix 3, Polifix 3 standart, Polifix 3 Color, Polifix 3 steel design, Polifix 3 décor 56*31*85, 230 B, 150 BT, 33 кг Polifix 4, Polifix 4 super 72*32*86, 230 B, 240 BT, 42 кг Politec Polar, Politec Solar 66*34*114 см, 230 B, 240 BT, 31 кг Ronda 30, Ronda 30 Standart, Ronda 30 Décor, Ronda 30 steel design, Ronda country style 46*30*79, 230 B, 130 BT, 21 кг Ronda 30 plus 46*30*35, 230 B, 130 BT, 12 кг Easy Comfort 49*32*31, 230 B, 100 BT, 10 кг Arc, Arch 46*32*32, 230 B, 130 BT, 12 кг	Arc, Arch Plus 46*32*72, 230 B, 130 BT, 18 кг Solamat 90 46*56*114 см, 230 B, 180 BT, 47 кг Solamat 100, Solamat 150, Solamat 200 46*60*110 см, 230 B, 180 BT, 62 кг Solamat 400 70*75*128 см, 230B, 250 BT, 90 кг Solamat 450 70*75*128 см, 230 B, 250 BT, 92 кг Solamat 500 70*150*128 см, 230 B, 180 BT, 110 кг Neptun 1 65*106*120 см, 400 B, 500 BT, 80 кг Neptun 2 112*95*131 см, 400 B, 500 BT, 138 кг Soltec 2 (3) 94*190(267)*127 см, 400 B, 500 BT 270/300 кг Cleangate 143*120*32 см, 400 B, 250 BT, 300 кг Neptun SC1 76*64*122 см, 400 B, 180 BT, 50 кг Neptun BC1 77*87*127 см, 400 B, 550 BT, 140 кг Neptun SCS1 142*84*117 см, 400 B, 750 BT, 180 кг Neptun HSC1 162*91*167 см, 400 B, 800 BT, 213 кг WetR/RW 100*77*140 см, 230 B, 370-480 BT, 40-160 кг DryR/RD 100*77*140 см, 230 B, 155-265 BT, 40-160 кг BC1/BW 72*80*100 см, 230 B, 150 BT, 100 кг E 134*77*150 см, 230 B, 370-480 BT, 70-220 кг SR 261*100*153 см, 230 B, 350 BT, 220-400 кг
--	--